

2021-10-13 深圳元初总仓氟苯尼考快速检测结果

样品名称	元童鲜鹌鹑蛋	生产日期	2021-10-11
检测项目	鸡蛋兽药氟苯尼考		
检测内容	判定标准	实际检测结果	
氟苯尼考	<p>7 结果判断</p> <p>阴性 (-): 在检测窗内, 对照线 (C) 出现紫红色线, 检测线 (T) 显色与对照线一致或更深, 表明样本中氟苯尼考浓度低于 0.2ppb 或无氟苯尼考。</p> <p>阳性 (+): 在检测窗内, 对照线 (C) 出现紫红色线, 检测线 (T) 不显色或比对照线浅, 表明样本中氟苯尼考浓度高于 0.2ppb。</p> <p>无效: 在检测窗内, 对照线 (C) 不出现紫红色线。</p> 		
判定	阴性		
结论	2021-10-11 批次元童鲜鹌鹑蛋氟苯尼考检测结果为合格。		

检测人: 唐先锋

备注: 氟苯尼考检测限 0.2ppb (ng/ml)。



深圳元初总仓生鲜产品检测报告

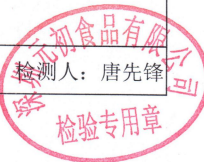
检测日期：2021年10月13日

序号	样本名称	包装日期	吸光度	抑制率%	定性	供应商
1	阳光玫瑰青提	2021-10-13	0.9818	2.08%	阴性	深圳元初自采
2	新疆阳光蟠枣	2021-10-13	0.9939	2.19%	阴性	深圳元初自采
3	金秋红蜜桃	2021-10-13	0.9608	1.98%	阴性	源兴果品
4	大荔冰糖枣	2021-10-13	0.9088	1.91%	阴性	缘善源农业
5	新西兰佳沛金奇异果	2021-10-13	0.9097	1.98%	阴性	佳沃
6	烟台红富士苹果	2021-10-13	0.8776	1.79%	阴性	佳沃
7	怡颗莓蓝莓（中果）	2021-10-13	0.8035	4.54%	阴性	万鑫
8	东江湖蜜桔	2021-10-13	0.9367	1.98%	阴性	阳光庄园
9	台湾苹果丝瓜	2021-10-13	0.9694	2.04%	阴性	鑫茂
10	有机菜心	2021-10-13	0.8587	1.80%	阴性	绿乐源
11	茭白笋	2021-10-13	0.7486	11.06%	阴性	永佳
12	旱黄瓜	2021-10-13	0.8898	1.92%	阴性	永佳
13	供港 扁豆	2021-10-13	0.9499	1.92%	阴性	高超
14	供港 唐生菜	2021-10-13	0.971	2.00%	阴性	高超
15	供港 黄秋葵	2021-10-13	0.8644	1.83%	阴性	高超
16	供港 芥兰	2021-10-13	0.9545	2.03%	阴性	全发
17	供港 真空栗子肉	2021-10-13	0.9479	2.02%	阴性	全发
18	供港 油麦菜	2021-10-13	0.9354	2.08%	阴性	全发

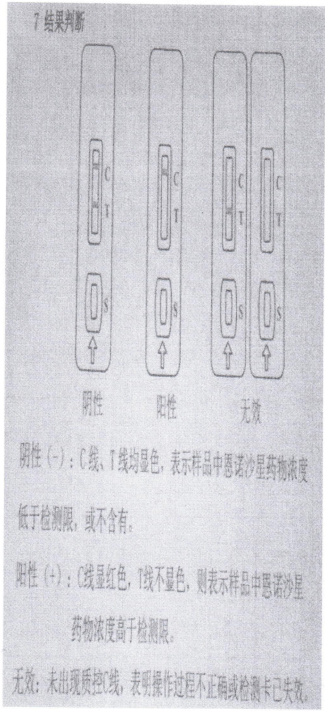
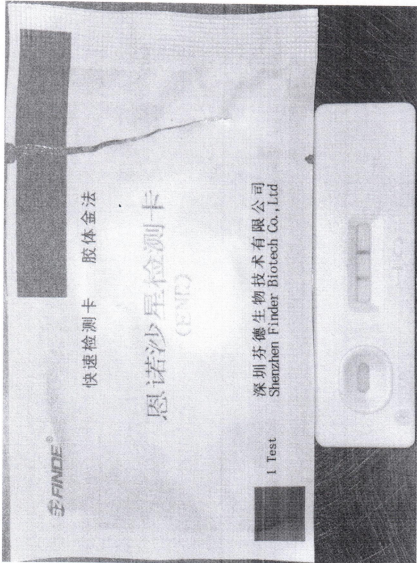
检测项目：有机磷及氨基甲酸酯类农药

检测方式：酶抑制率法：（GB/T5009.199-2003）

抑制率是指酶的安全指数，抑制率大于50%的为农药残留超标。



2021-10-13 深圳元初总仓恩诺沙星快速检测结果

样品名称	元童走地散养鸡蛋	包装日期	2021-10-11
检测项目	鸡蛋兽药恩诺沙星		
检测内容	判定标准（图为未检出）	实际检测结果	
恩诺沙星	 <p style="font-size: small;">7 结果判断</p> <p style="text-align: center;">阴性 阳性 无效</p> <p style="font-size: x-small;">阴性 (-): C线、T线均显色, 表示样品中恩诺沙星药物浓度低于检测限, 或不含有。 阳性 (+): C线显红色, T线不显色, 则表示样品中恩诺沙星药物浓度高于检测限。 无效: 未出现质控C线, 表明操作过程不正确或检测卡已失效。</p>		
判定	阴性		
结论	2021-10-11 批次元童走地散养鸡蛋恩诺沙星检测结果为合格。		

检测人：吴志强

